



Produktinformation

Produktbeskrivning: Parkeringsräcke med K-profil

Användningsområde: Parkeringsräcke / skyddsräcke för montage i mark och på konstruktioner

Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Allmänt

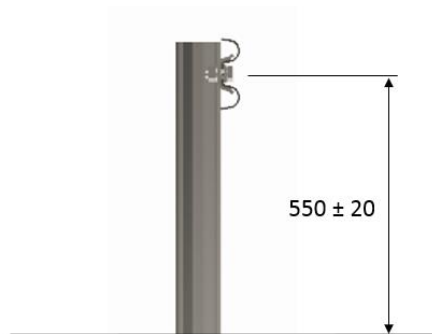
Nordic PK är vårt parkeringsräcke som är baserat på vårt CE-märkta räcke Nordic K N2. Alla detaljer är tillverkade i mycket hög kvalitet.

Vi varmförzinkar alla detaljer för att erhålla en lång livslängd då räcket vanligen sitter i en korrosionsaggressiv miljö.

K-profil vilken även kallas Kohlswabalk används som följare i Nordic PK. K-profilen har en godstjocklek på 6 mm vilket gör den extremt okänslig för lokala skador.

Vanligen installeras Nordic PK med Sigmaståndaren men den kan även fås med andra typer av ståndare. Kontakta NRS för mer information.

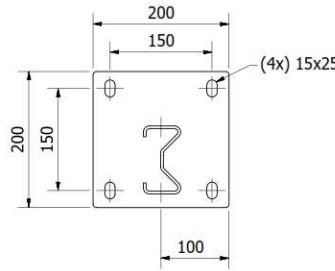
Normalt installeras Nordic PK med en följarhöjd på 0.55 meter över marken / vägbanan.

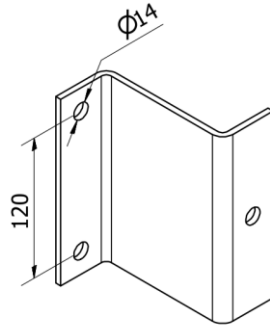


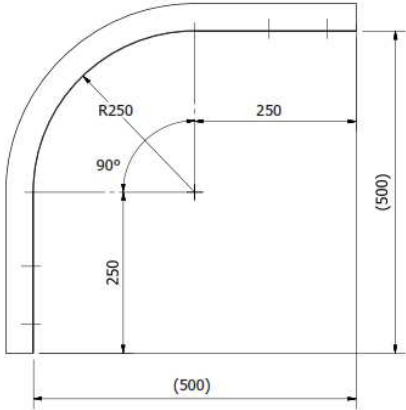
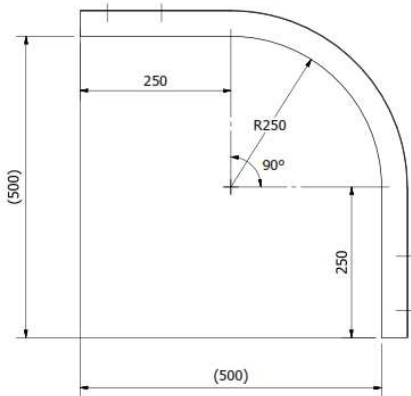
Artiklar

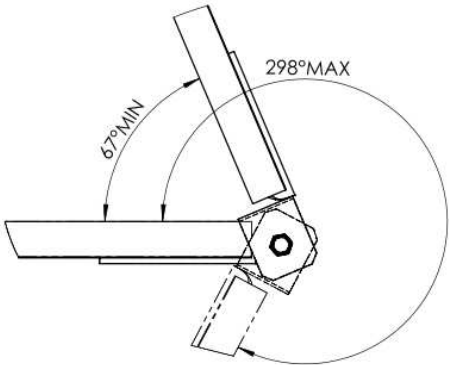
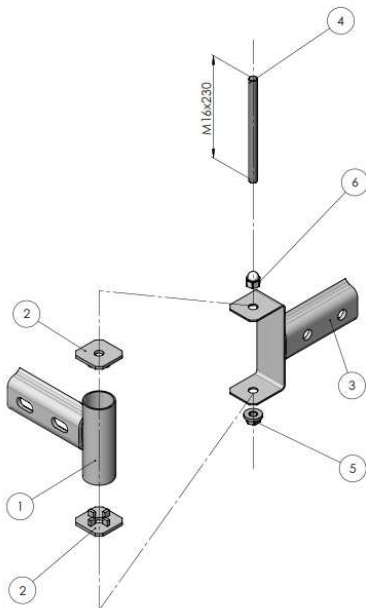
Raka balkar			
Benämning	Art. Nr	L [mm]	Övrigt
K-Profil 4.0 meter	8012304	3990	
K-Profil 6.0 meter	8012306	5990	
K-Profil 8.0 meter	8012308	7990	
K-Profil 8.0 meter	80123080	7990	Obehandlad

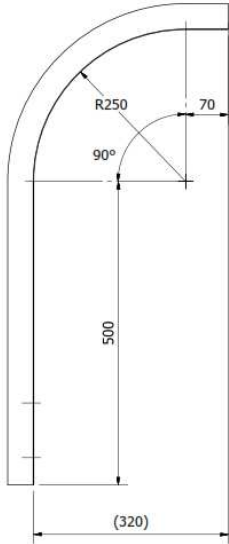
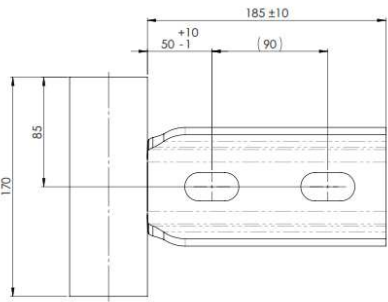
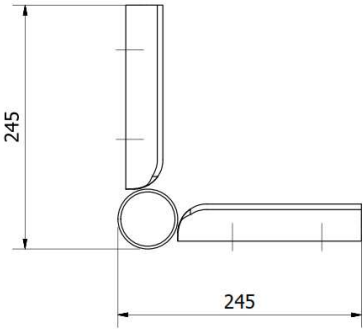
Skarv		
Benämning	Art. Nr	
K-Skarv U	8012337	
K-Skarv Pl	8012338	

Ståndare		
Benämning	Art. Nr	
Sigma 1420 för markmontage	8012313	
Sigma 1950 för markmontage	8012315	
Sigma 1950 obehandlad	80123150	
Sigma L=610 mm med fotplåt	8012320	

Väggfäste		
Benämning	Art. Nr	
Väggfäste H=160	8012453	

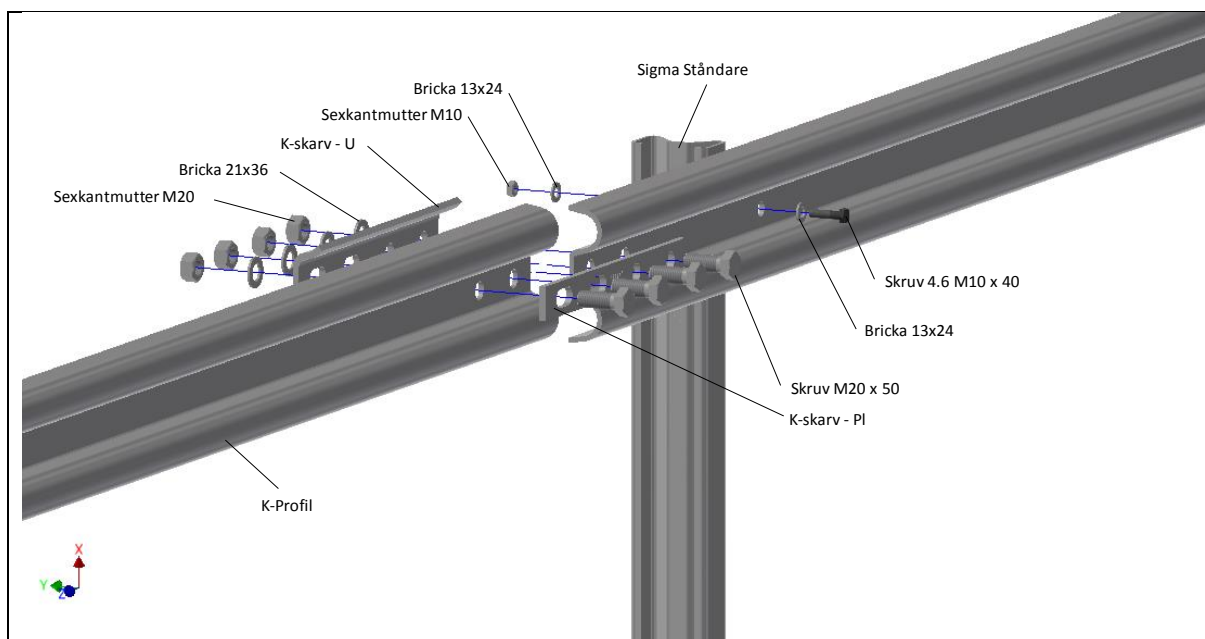
Fasta hörn		
Benämning	Art. Nr	Skiss
K-Ytterhörn	8012331	
 <i>Finns även som 45 graders ytterhörn med art. nr. 8012233145.</i>		
K-Innerhörn	8012332	
 <i>Finns även som 45 graders innerhörn med art. nr. 8012233245.</i>		

Flexibla hörn		
Benämning	Art. Nr	Skiss
K-Flexihörn	8012333	
		
1. Ändstycke med rör 2. Lock 3. Ändstycke rörligt 4. Stång 5. Flänsmutter 6. Hattmutter		

Avslut		
Benämning	Art. Nr	Skiss
K-Ändböj	8012330	 
K- ändavslut med rör	8012339	 
K ändavslut innerhörn med rör	8012341	 

Installation

Räcke monteras enligt skiss nedan. Hål d10 borras i K-profilen för infästning av ståndare.



Fäst- och kopplingselement

Benämning	Artikel nr.	Förklaring
Skruv 4.6 M10 x 40	122100400	Koppling mellan K-profil och ståndare
Bricka 13x24	126130240	Koppling mellan K-profil och ståndare
Sexkantmutter M10	120100000	Koppling mellan K-profil och ståndare
Skruv 8.8 M20 x 50	121200500	Skarv mellan K-profiler
Bricka 21x36	126210360	Skarv mellan K-profiler
Sexkantmutter M20	120200000	Skarv mellan K-profiler

Infästning av fotplatta

Kontakta NRS så hjälper vi dig med att ta fram en lämplig infästning.