
Nordic Road Safety AB

Nordic R H2– Anchor

Produktbeskrivning

Rev. 0

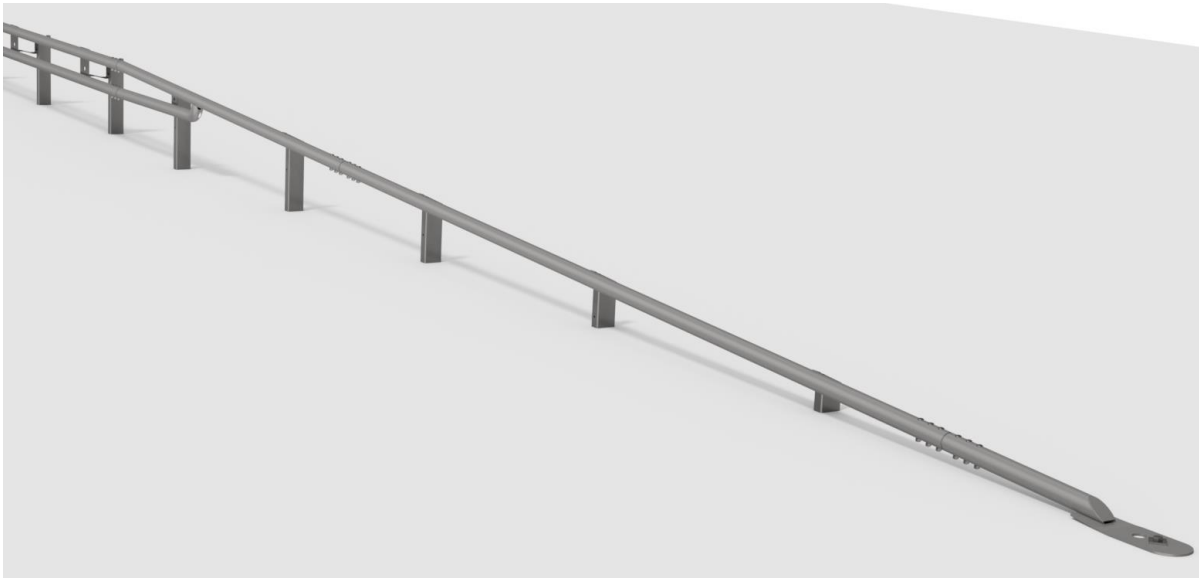


Produktinformation
Produktbeskrivning: Förankring till H2 vägräcke med rör
Uppfyller: VGU 2015, Trafikverkets publikation 2015:086, 1.3.5.5 Neddoppad vägräckesände
Motstånd mot snöplogning(klass): 4
Beständighet: Varmförzinkad enligt SS-EN ISO 1461:2009 Nationell Bilaga Fe/Zn 115

Allmänt

Montering görs enligt arbetsbeskrivning Nordic Generell, ritning för produkten samt beskrivningen nedan.

Versioner / produkter	**Ritning**
214900010– Förankring 1/15 (Lång) påfart (Mot) grus	214900010
214900020 – Förankring 1/4 (Kort) påfart (Mot) grus	214900020
214900030 – Förankring 1/15 (Lång) påfart (Mot) asfalt	214900010
214900040 – Förankring 1/4 (Kort) påfart (Mot) asfalt	214900020
214900050 – Förankring 1/15 (Lång) avfart (Med) grus	214900050
214900060 – Förankring 1/4 (Kort) avfart (Med) grus	214900060
214900070 – Förankring 1/15 (Lång) avfart (Med) asfalt	214900050
214900080 – Förankring 1/4 (Kort/) avfart (Med) asfalt	214900060

Skiss

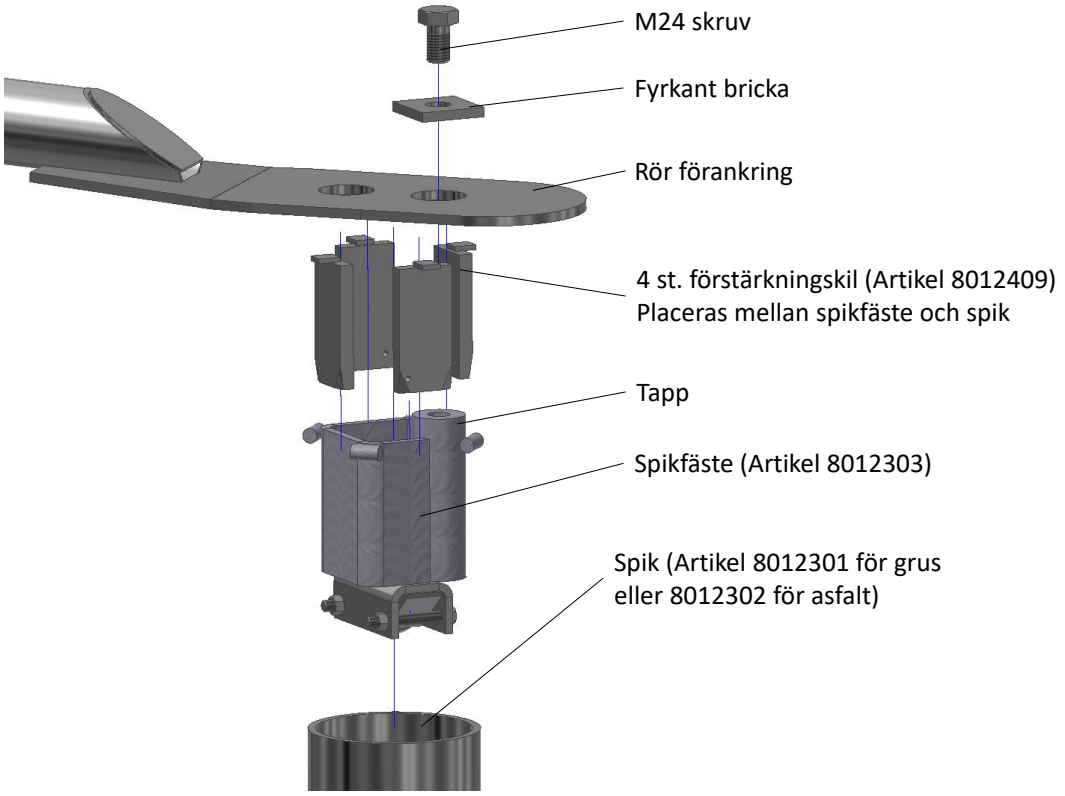

Montage

1 Utsättning görs enligt ritning

2 Montering spik (Artikel 8012301 för grus eller 8012302 för asfalt)




a) Ett hål slås i marken / asfalten med spett (≈d150) (två hål slås för korta avslut)
b) Spiken placeras på spettet
c) Spiken slås ned med spettet

3 Montering av spikfäste (Artikel 8012303)


a) M24 skruven och fyrkant brickan skruvas av.
b) Spikfästet placeras i spiken
c) Rotera spikfästet så det passar till förankringen
d) Spikfästet låses fast i spiken med fästmutter M16 i fästet.




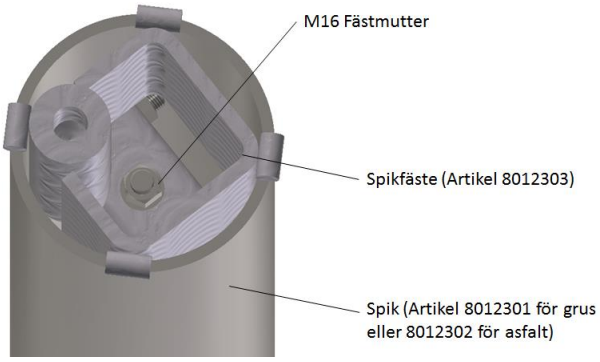

4 Montering av förstärkningskil (Artikel 8012409)

a) Placera förstärkningskilarna mellan spikfäste och spik.
b) Slå eller tryck ner förstärkningskilarna.



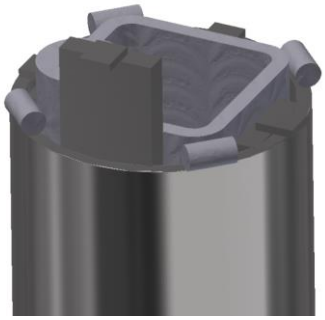

5 Montering av rör förankring (Artikel 8012249 till lång förankring och 8012262 till kort)

a) Placera förankringen på tappen.
b) Placera fyrkantbricka på tappen och skruva fast med M24 skruven.

Notera: Det finns två hål i plattan till förankringen. Använd det som passar bäst.

6 Resterande delar av förankringen monteras på samma sätt som räcket

